

Gibtelecom

Boton de Emergencia

Guía de Usuario



El Botón de Emergencia es una solución portátil con tecnología móvil GSM integrada. Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un llavero o para colgarlo del cuello, es ideal para personas mayores, trabajadores en solitario, personas con demencia, etc.

Características



Encender y apagar

Para encender, mantenga presionado el botón de encendido durante más de 2 segundos hasta que el dispositivo vibre, el indicador amarillo parpadee y se encienda.

Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos hasta que el dispositivo vibre y los dos indicadores parpadeen al mismo tiempo.

Como se carga?

Hay dos formas de cargar el dispositivo: usando el cable de contacto magnético único o usando la estación de acoplamiento con carga por cable USB.




Simplemente colóquelo en la base y se encenderá una luz para indicar que el dispositivo se está cargando.

Hacer llamada de Emergencia



Mantenga presionado el botón SOS hasta que vibre para activar la alerta.

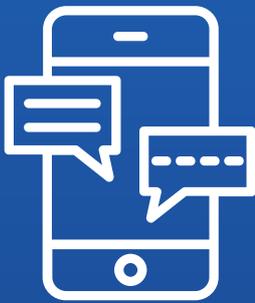

Su contacto de emergencia recibirá un mensaje de texto con el SOS.



El sistema llamará a sus contactos de emergencia uno por uno hasta que se responda la llamada.



La persona que recibe la llamada debe pulsar 1 para establecer la llamada y hablar con el usuario de la alarma.

Recibir llamadas



Solo los contactos de emergencia autorizados pueden llamar al dispositivo de botón de emergencia.



La llamada se conectará automáticamente después de sonar tres veces.



Para colgar pulsa el botón SOS.

Cuidando de tu dispositivo



Cargue su dispositivo regularmente. Se envía un aviso de batería por SMS cuando baja del 10%.



Aunque el dispositivo es resistente al agua, no lo limpie con jabón o productos químicos, ya que esto puede impedir su funcionamiento. No agitarlo violentamente.